

МОНТАЖ МОДУЛЬНОЙ ЛЕСТНИЦЫ НА КРОВЛЮ

ORIMA[®] AS3

Как правило верхнее крепление (3) всегда присоединяется к обрешетке под коньком (смотри рисунок). Рекомендуем использовать уплотнительную ленту (10) под балкой-помостом.

1. При помощи балки-помоста



2. При помощи "ножек"

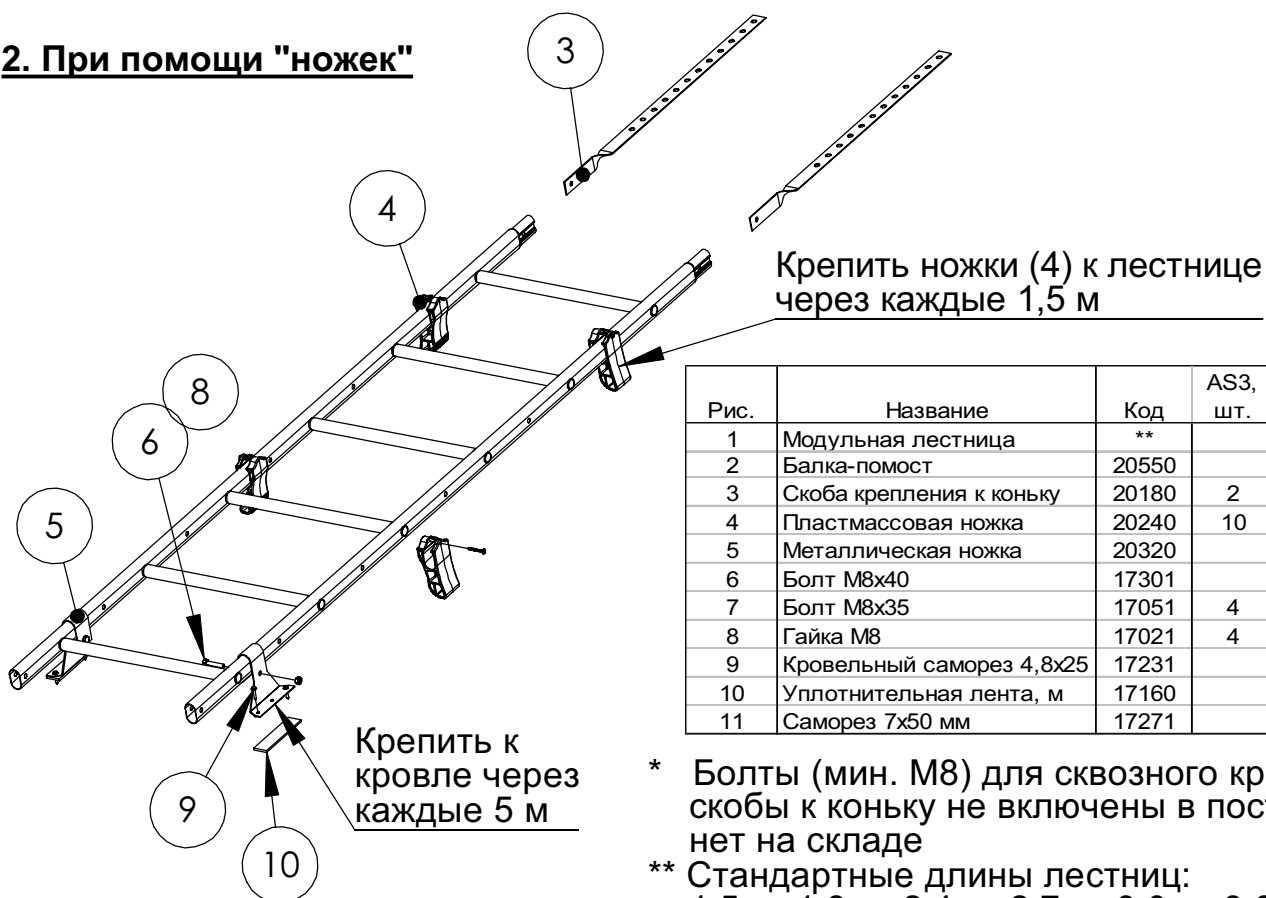


Рис.	Название	Код	AS3, шт.	AS3L, шт.	AS3B, шт.
1	Модульная лестница	**			
2	Балка-помост	20550			4
3	Скоба крепления к коньку	20180	2		2
4	Пластмассовая ножка	20240	10		
5	Металлическая ножка	20320		2	
6	Болт М8х40	17301		2	12
7	Болт М8х35	17051	4		
8	Гайка М8	17021	4		12
9	Кровельный саморез 4,8х25	17231		4	
10	Уплотнительная лента, м	17160		0,25 м	2,60 м
11	Саморез 7х50 мм	17271			8

* Болты (мин. М8) для сквозного крепления скобы к коньку не включены в поставку, нет на складе

** Стандартные длины лестниц: 1,5 м, 1,8 м, 2,4 м, 2,7 м, 3,0 м, 3,6 м и 4,2 м

ТРЕБОВАНИЯ К БОЛТАМ:
резьба М8, класс прочности 8.8 (ГОСТ 1759.4-87)

04.01.2010