

Опорные ножки закрепляют к прочному месту стены. Для закрепления опорных ножек к деревянной основе рекомендуется использовать шурупы с шестигранной головкой, при закреплении к бетонной основе - клиновые анкеры.

- закрепить дуговые поручни (2) к лестнице (1) болтами М8х40 (12) и гайками (13)
- другие концы поручней закрепить U-хомутами (5) к кровельной лестнице или L-уголками (6) к кровле, используя болты М8х40 (12) и гайки М8 (13)
- соединительные накладки (3) прикрепить к лестнице (1) болтами М8х16 (11) и гайками (13)
- опорные ножки (4) прикрепить к соединительным накладкам (3) болтами М8х40 (12) и гайками (13)
- скобы к карнизу (7) прикрепить к опорным ножкам (4) болтами М8х40 (12) и гайками (13)
- при необходимости к лестнице можно установить нижнюю дугу* (8) и дополнительные опоры* (9) к дуговым поручням болтами М8х40 (12) и гайками (13)

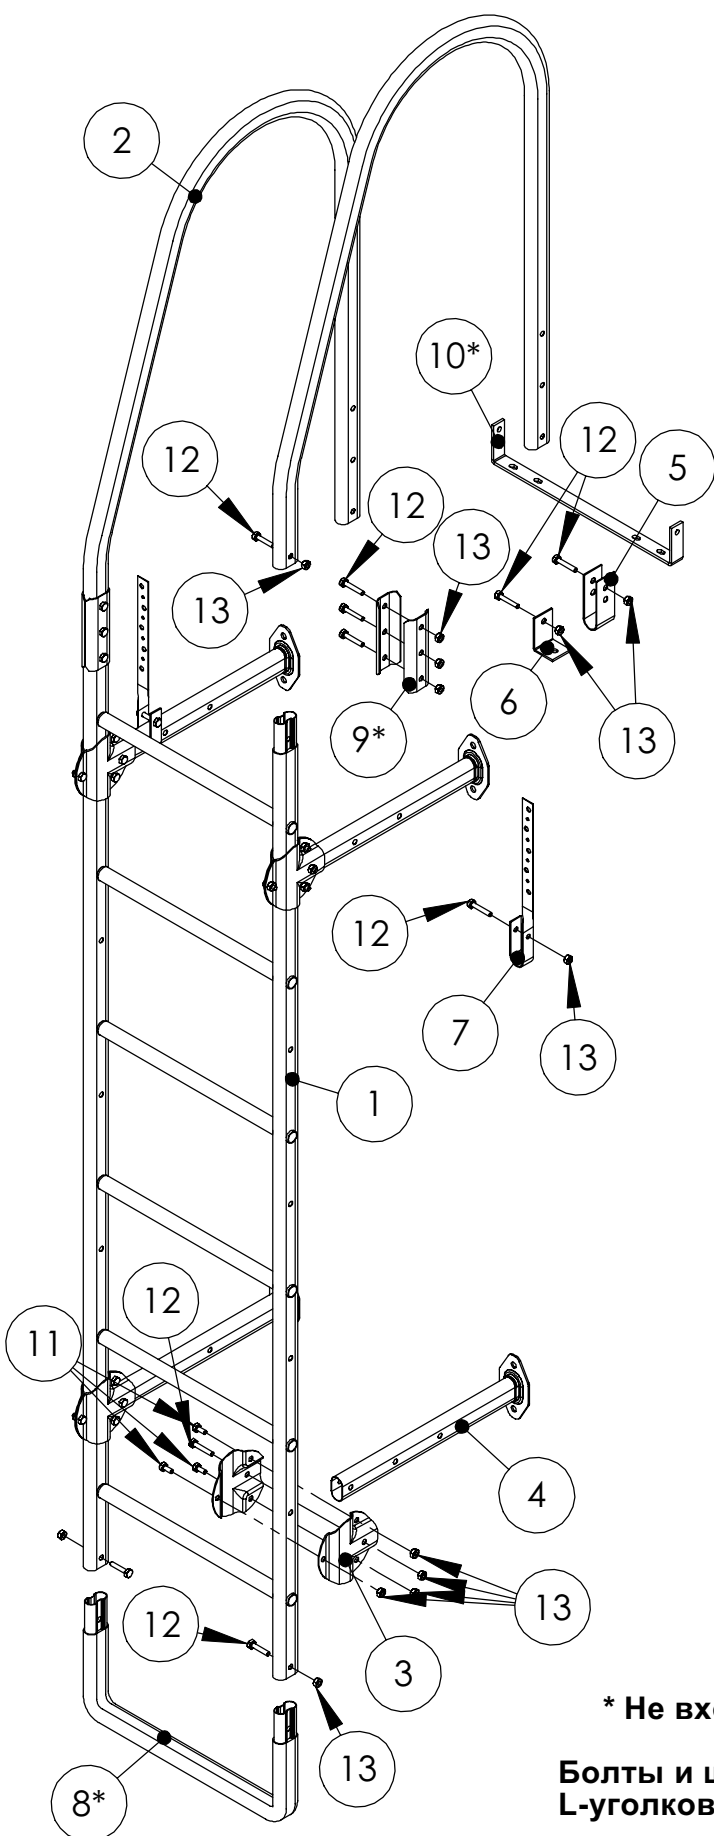


Рис.	Название	Код	AS1, шт.	AS1L, шт.
1	Модульная лестница			
	1,5 м	20010		
	1,8 м	20020		
	2,4 м	20030		
	2,7 м	20040		
	3,0 м	20050		
	3,6 м	20060		
	4,2 м	20070		
2	Верхний дуговой поручень	20080	2	
3	Соединительная накладка	20090	8	4
4	Опорная ножка			
	20 см	20940		
	20 - 40 см	20730		
	50 - 70 см	20740		
	80 - 100 см	20750	4	2
	110 - 130 см	20760		
5	U-образное крепление к кров.лестнице	20120	2	
6	L-образное крепление к кровле	20130	2	
7	Скоба крепления к карнизу	20140	2	
8	Нижняя дуга*	20250		
9	Опоры к дуговым поручням*	35620		
10	Крепление к кровельному мостику*	20260		
11	Болт М8х16	17031	12	6
12	Болт М8х40	17301	10	4
13	Гайка М8	17021	22	10

* Не входит в состав комплекта AS1, имеется на складе.

Болты и шурупы для крепления опорных ножек к стене и L-уголков к карнизу не включены в поставку, нет на складе.

ТРЕБОВАНИЯ К БОЛТАМ:

резьба М8, класс прочности 8.8 (ГОСТ 1759.4-87)

04.01.2010